

Gültigkeitsbereich


Diese Installationsanleitung gilt für die Modelle:

27A–42A, 44A, 45A, 47A, 48A, 50A, 51A, 53A–58A, 60A–63A
21003–21004, 21015–21030, 23001–23015


Installation



Bei **Bauform 55-600 & 55-381** müssen die Auflegewinkel K5.0572 nach unten montiert werden!

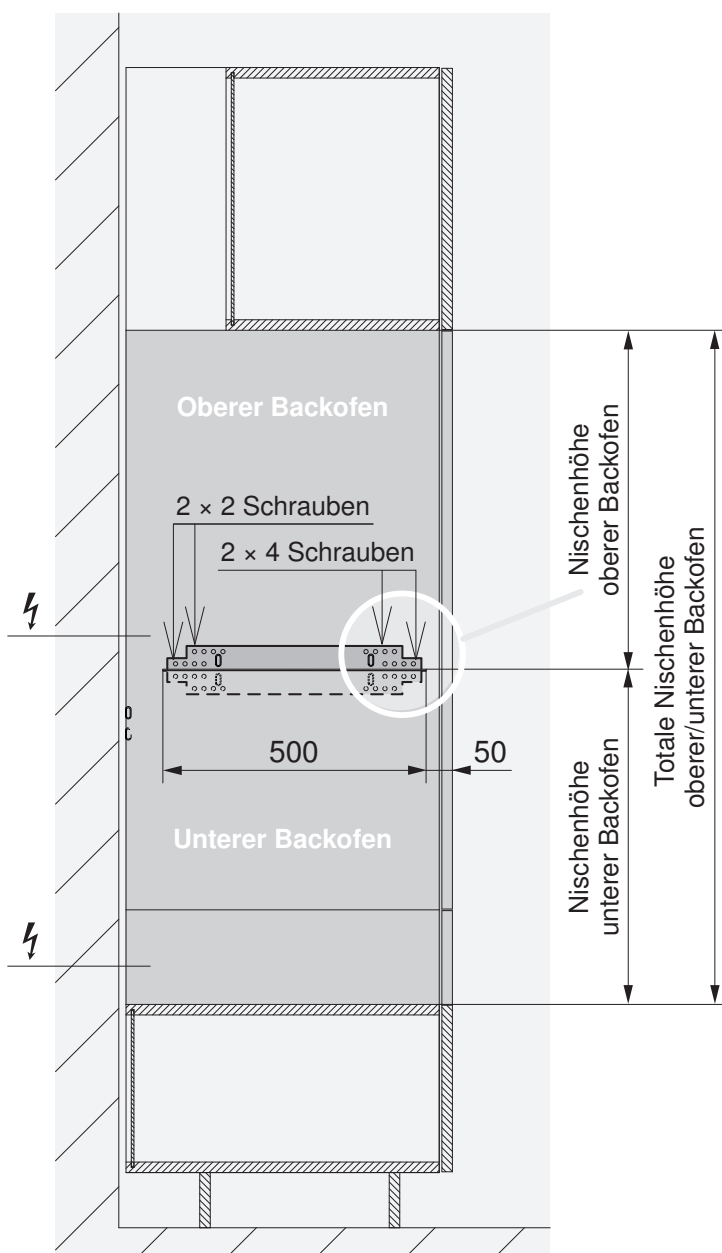

Langlöcher können zur Ausrichtung der Auflegewinkel benutzt werden. Nach dem Ausrichten müssen die Schrauben entfernt werden.

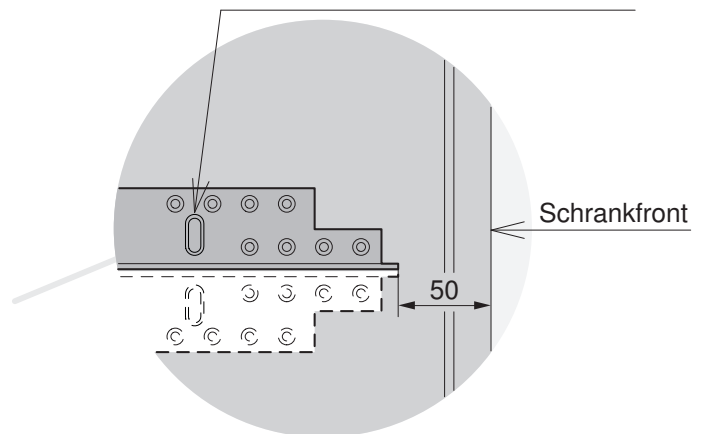

Bauform 55-600 & 55-381:
Die Auflegewinkel K5.0572 müssen nach unten montiert werden!

Domaine de validité

Cette notice d'installation est valable pour les modèles:


27A-42A, 44A, 45A, 47A, 48A, 50A, 51A, 53A-58A, 60A-63A

21003-21004, 21015-21030, 23001-23015

Installation



Pour le **type de construction 55-600 & 55-381**, les équerres support K5.0572 doivent être installées vers le bas!

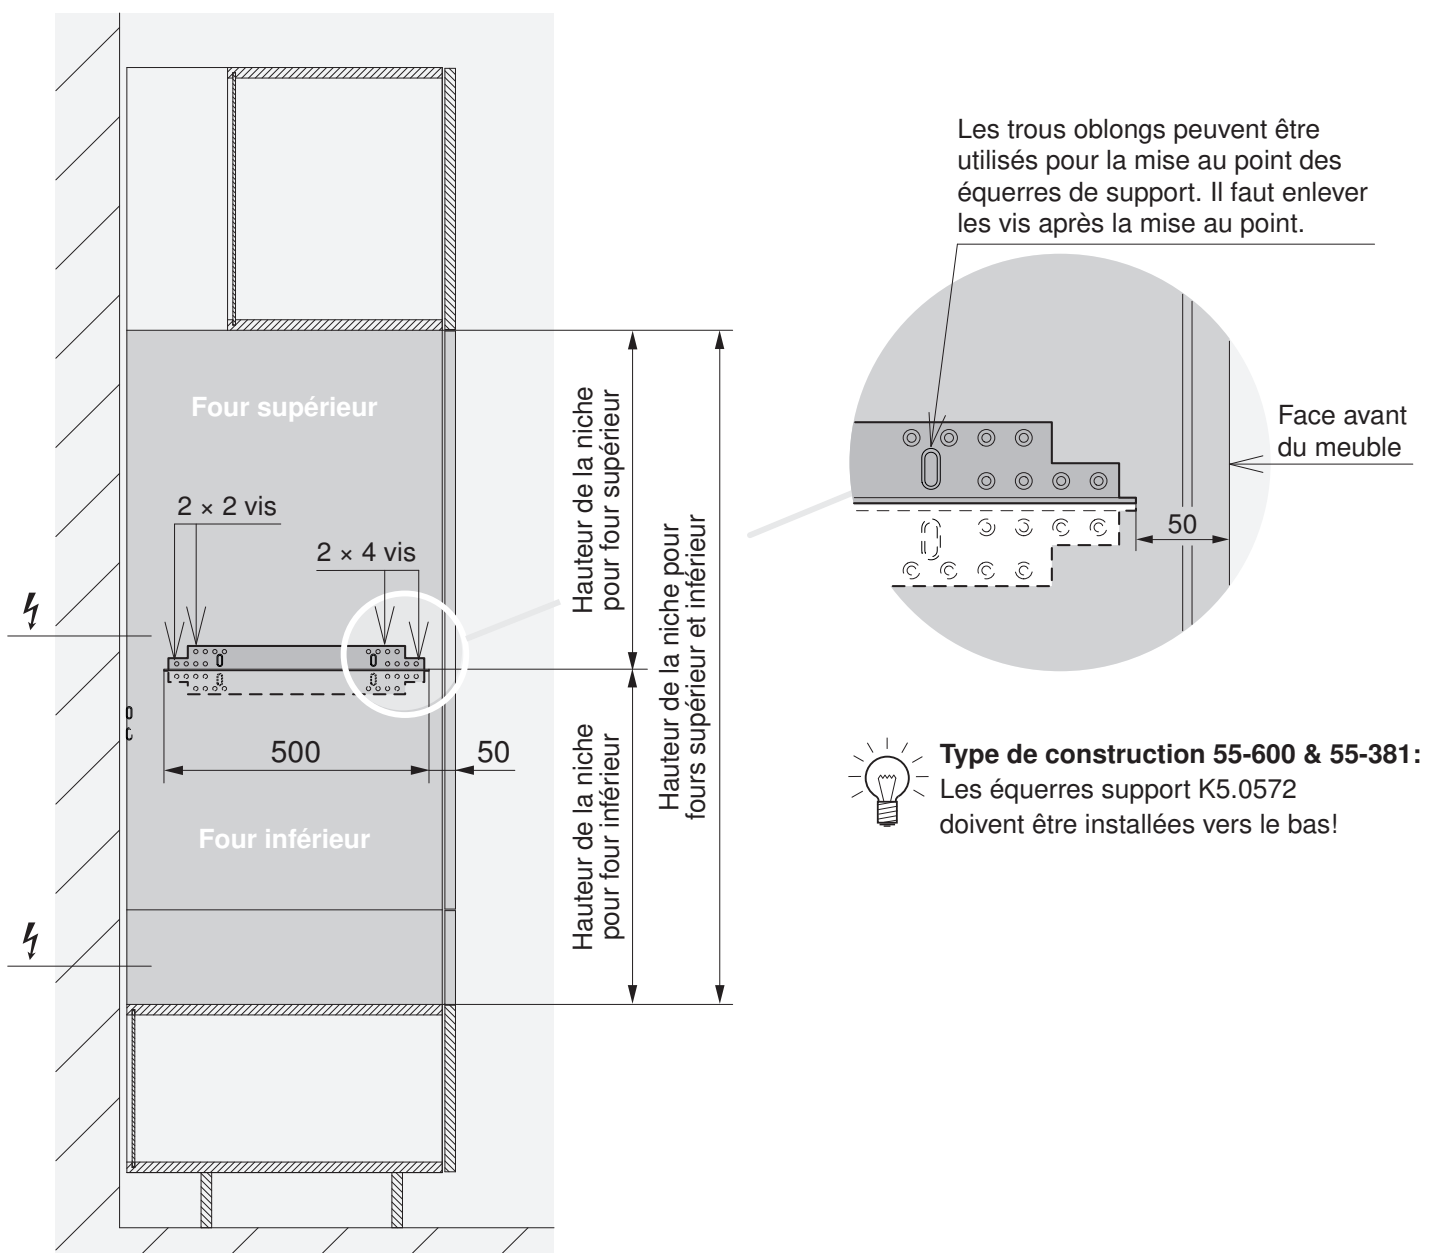

Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano i modelli:


27A-42A, 44A, 45A, 47A, 48A, 50A, 51A, 53A-58A, 60A-63A

21003-21004, 21015-21030, 23001-23015

Installazione



Per **forma costruttiva 55-600 & 55-381**, gli angoli d'appoggio K5.0572 devono essere installati verso il basso!

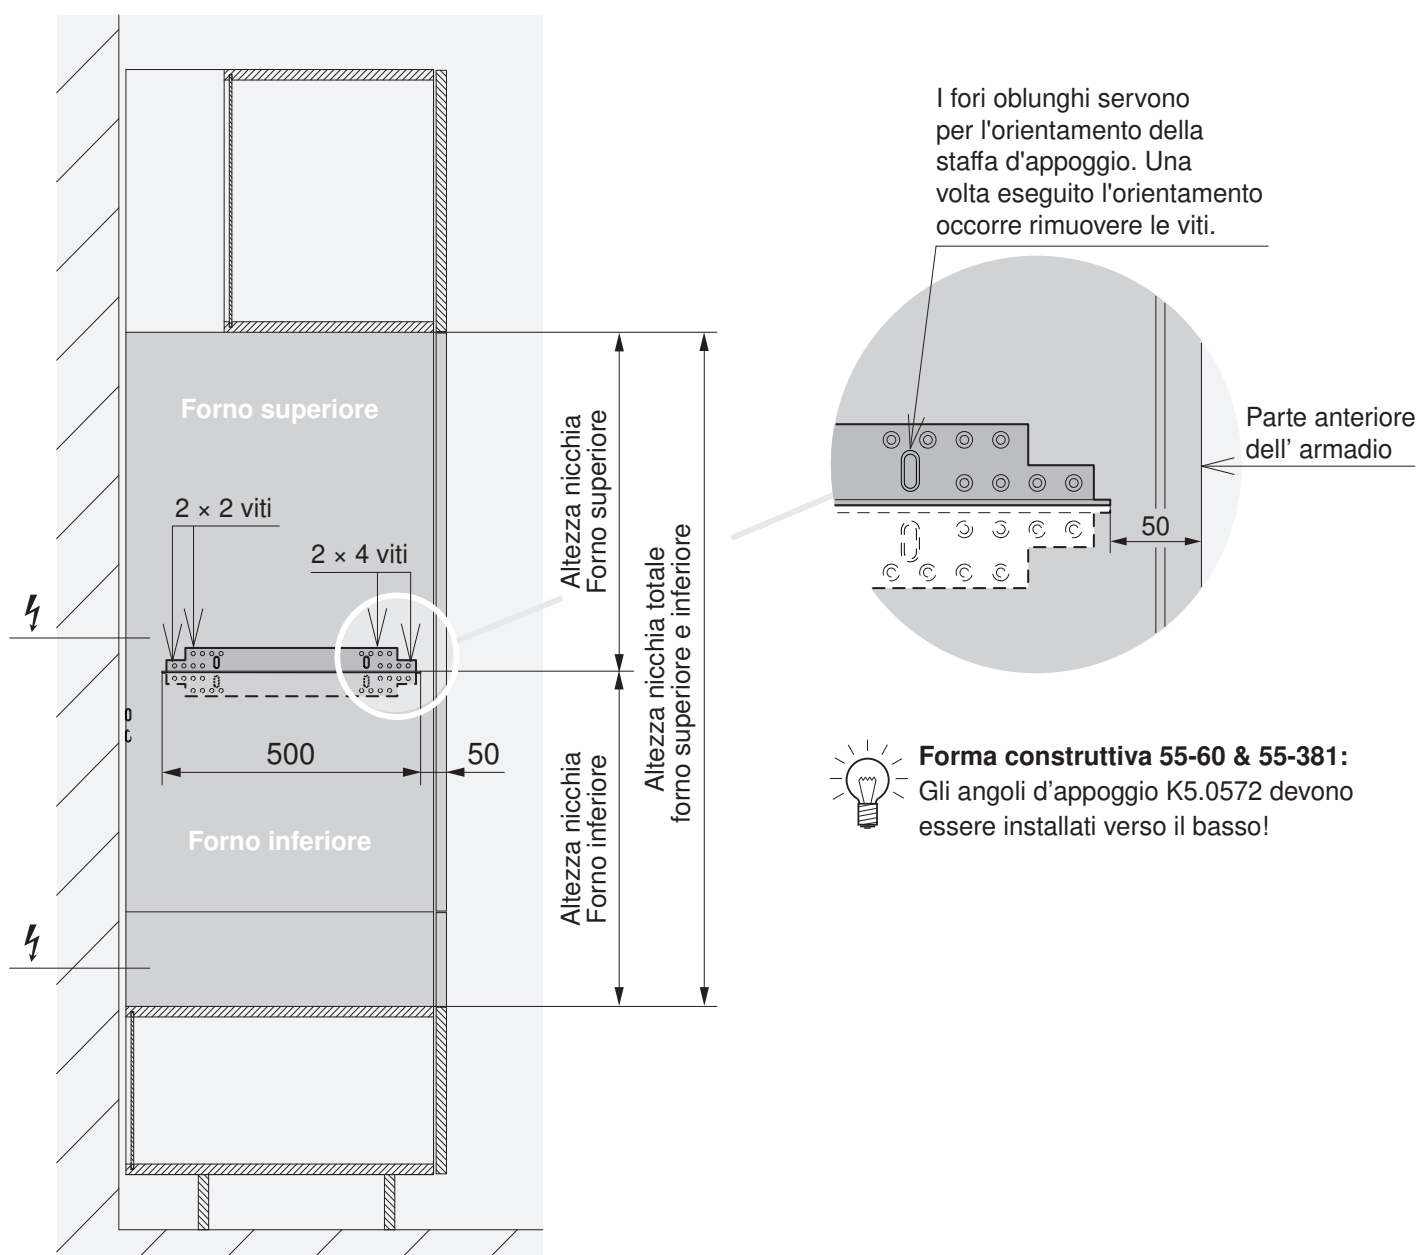

Validity

These installation instructions apply to the models:

27A–42A, 44A, 45A, 47A, 48A, 50A, 51A, 53A–58A, 60A–63A
 21003–21004, 21015–21030, 23001–23015

Installation



For **type of construction 55-600 & 55-381**, the support angles K5.0572 must be installed downwards!

