


## SIM1963D



|               |   |
|---------------|---|
| Famiglia      | Piano di cottura                        |
| Incasso       | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Dimensione    | 90 cm                                   |
| Alimentazione | Elettrica                               |
| Tipologia     | Induzione                               |
| Codice EAN    | 8017709288204                           |

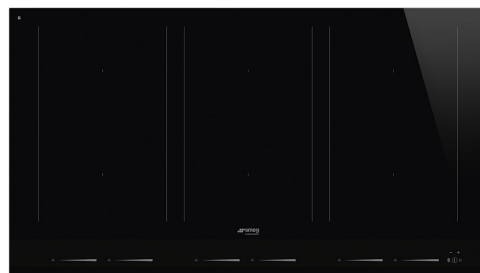

## Estetica



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Estetica                    | Linea             |
| Colore                      | Nero              |
| Finitura                    | Vetro             |
| Materiale                   | Vetro             |
| Tipo vetro                  | ceramico 'Glassy' |
| Bordo vetro                 | Dritto            |
| Tipo di regolazione comandi | Multi Slider      |
| Slider                      | Sì                |
| Colore LED comandi          | Bianco            |
| Posizione comandi           | Frontale          |
| Colore serigrafia           | Grigio            |

## Programmi / Funzioni forno principale



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Numero zone di cottura induzione   | 6                      |
| Opzioni di programmazione tempo    | Spegnimento automatico |
| Numero zone di cottura con booster | 6                      |
| Numero Zone Flessibili             | 3                      |
| Tasto principale on/off            | Sì                     |
| Livelli di potenza                 | 9                      |
| Numero totale di zone di cottura   | 6                      |

## Opzioni



|   |            |  |                    |
|---|------------|--|--------------------|
| <b>Opzione Multizone</b>                              | Sì         | <b>Indicatore tempo residuo</b>                    | Sì                 |
| <b>Tipologia Zona Flessibile</b>                      | MultiZone  | <b>Opzione Limitatore di Potenza</b>               | Sì Advance         |
| <b>Foro da incasso</b>                                | 490x880 mm | <b>Opzione Limitatore di Potenza in W</b>          | 4200, 5000, 6000 W |
| <b>Funzione automatica di mantenimento del calore</b> | Sì         | <b>Opzione Show Room Demo</b>                      | Sì                 |
| <b>Funzione Grill</b>                                 | Sì         | <b>Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini</b> | Sì                 |
| <b>Timer fine cottura</b>                             | 6          | <b>Opzione Bridge</b>                              | si-AUTO            |
| <b>Opzione di pausa</b>                               | Sì         | <b>Avvio rapido</b>                                | Sì                 |
| <b>Contaminuti</b>                                    | 1          | <b>Selezione rapida dei livelli</b>                | Sì                 |
| <b>Allarme acustico di fine cottura</b>               | Sì         |  |                    |

## Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizona centrale - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |              |  |    |
|---|--------------|--|----|
| <b>Adattamento automatico al diametro della pentola</b>   | Sì           | <b>Auto-arresto in caso di traboccamento</b> | Sì |
| <b>Rilevamento della presenza pentola</b>                 | Sì, min 9 cm | <b>Indicatore calore residuo</b>             | Sì |
| <b>Rilevamento Automatico posizione pentola e comando</b> | Sì           | <b>Protezione da accensione accidentale</b>  | Sì |
| <b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b>           | Sì           |  |    |

## Collegamento Elettrico

|  |             |  |                    |
|--|-------------|--|--------------------|
| <b>Dati nominali di collegamento elettrico</b> | 11100 W     | <b>Altre modalità di collegamento</b>      | Sì, Mono e Bi-fase |
| <b>Corrente</b>                                | 49 A        | <b>Tipo di cavo elettrico in dotazione</b> | Sì, Mono e Bi-fase |
| <b>Tensione (V)</b>                            | 220-240 V   | <b>Frequenza</b>                           | 50/60 Hz           |
| <b>Tensione 2 (V)</b>                          | 380-415 V   | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>     | 120 cm             |
| <b>Tipo di cavo elettrico installato</b>       | Sì, Trifase | <b>Morsettiera</b>                         | 5 poli             |

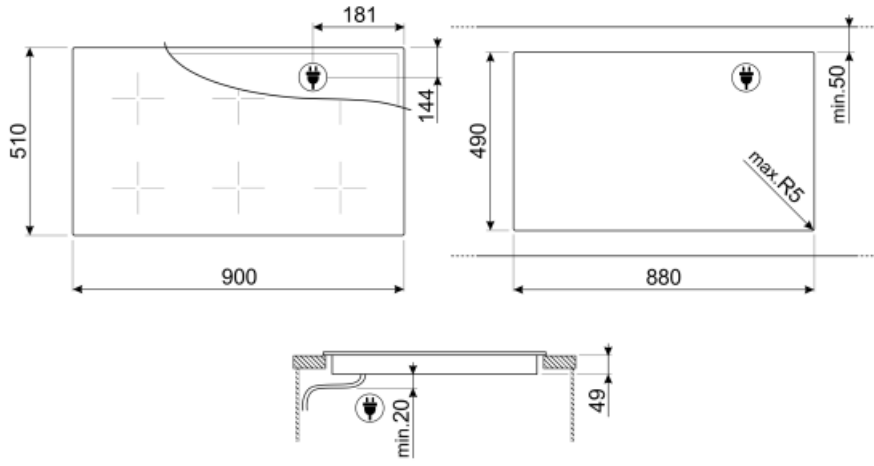

---

## Accessori non inclusi

---



### TPK



















Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm,  
acciaio inox



### SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto  
per piani induzione e ceramici

## Glossario simboli

- |  |   |
|--|---|
|  <p>Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi</p>   |  <p>Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.</p>   |
|  <p>Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.</p>  |  <p>Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.</p>   |
|  <p>Comando Slider individuale per ogni zona</p>   |  <p>Elegante vetro, in silver o nero, con serigrafie sottovetro che donano maggior lucentezza e facilità di pulizia, senza rumore durante lo spostamento della pentola</p>   |
|  <p>Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature</p>   |  <p>Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza</p>   |
|  <p>Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.</p> |  <p>Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.</p> |
|  <p>Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.</p>  |  <p>Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutti i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.</p>  |
|  <p>Funzione Grill</p>   |  <p>Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm</p>   |
|  <p>Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.</p>  |  <p>Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.</p>  |
|  <p>Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.</p>                  |  <p>Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.</p>  |



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato